

## EASY

**White trolley with a metallic structure equipped with a locker drawer and 3 shelves to fit table-top devices or to store multiple beauty accessories. Full mobility thanks to its 4 wheels.**

Carrito de estructura metálica de color blanco con un cajón con llave y 3 estantes diseñado para colocar equipos de sobremesa o almacenar múltiples accesorios de centros de belleza. Total movilidad gracias a sus 4 ruedas.

Guéridon blanc avec une structure métallique équipé d'1 tiroir à clef et 3 étagères pour loger des appareils de table ou ranger des accessoires de beauté. Mobilité totale grâce aux 4 roulettes.

*Wagen mit weißem metallischem Rahmen, 3 Ablageflächen und einem abschliessbaren Schubfach. Der Wagen wurde entworfen, um Apparate oder mehrere Utensilien zu verstauen. Uneingeschränkte Bewegung dank seiner 4 Rädern.*


*Carrello dalla struttura in metallo bianco con un cassetto con chiave e 3 ripiani, disegnato per appoggiarvi delle apparecchiature e riporre multipli accessori dei centri estetici. Totale mobilità grazie alle 4 ruote.*

**1-drawer Trolley**  
**Ref. 1019A**  
Product size: 55,5x41x82 cm  
Product weight: 21 kg

**PACKING SIZE cm**  
77x47,5x26,5  
**N.W. kg**  
21  
**G.W. kg**  
23



# EASY

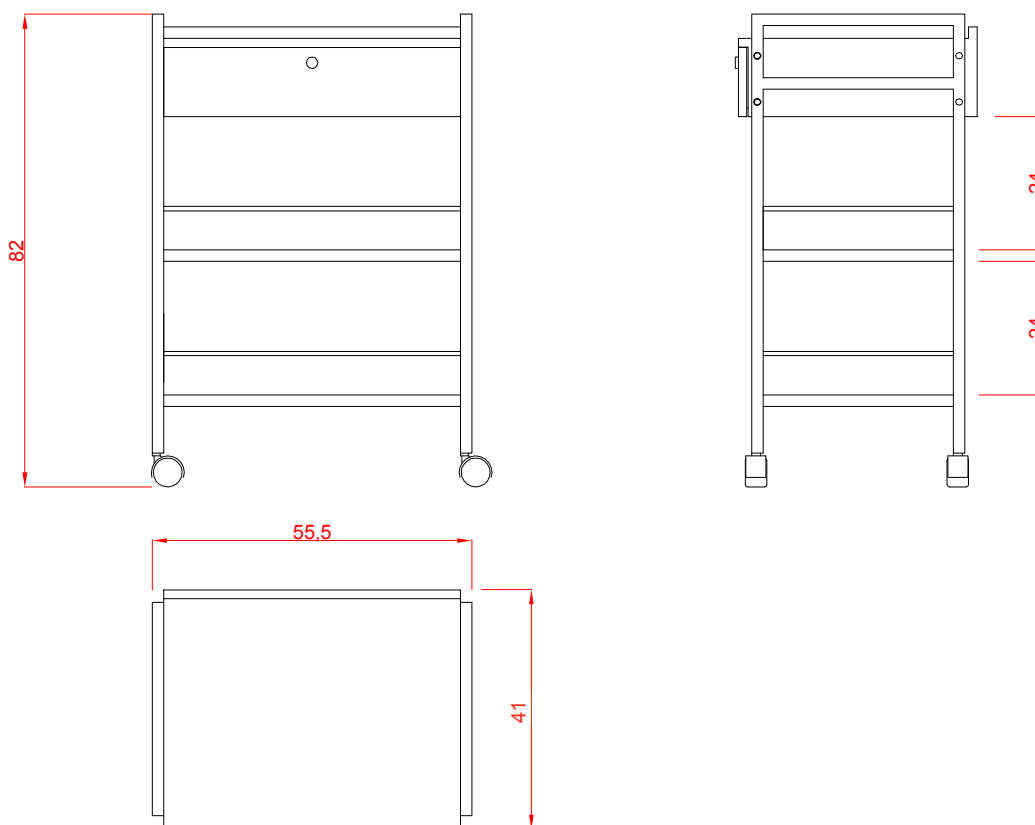

#### Assembly instructions:

1. Place the bolt of the wheel into the thread of the trolley's metallic structure.
2. Use a 14 mm wrench to screw the bolt and fix the wheel into the structure of the trolley.

#### Indicaciones para la instalación:

1. Coloque la rueda con el perno en la rosca de la estructura metálica del carrito.
2. Utilice una llave de boca de 14 mm., para atornillar de manera que la rueda quede fijada en la estructura.

#### Instructions pour le montage :

1. Placer la roulette avec le boulon dans le filetage du guéridon.
2. À l'aide d'une clé plate de 14 mm, visser le boulon afin que la roue soit fixée dans la structure du guéridon.

#### Montageanleitungen:

1. Stecken Sie das Rad mit der Schraube in das Gewinde der Metallstruktur des Wagens.
2. Verwenden Sie einen 14-mm-Gabelschlüssel, um das Rad in der Struktur des Wagens zu befestigen.

#### Istruzioni per l'installazione:

1. Posizionare la ruota con il bullone nella filettatura della struttura metallica del carrello.
2. Utilizzare una chiave fissa da 14 mm per avvitare in modo tale che la ruota sia fissata alla struttura.